


# KONTEX® Drainage-System Montageanleitung




## Verarbeitung ohne WDVS

### KONTEX® Drainage-Ecke rechts und links MIT Selbstklebung

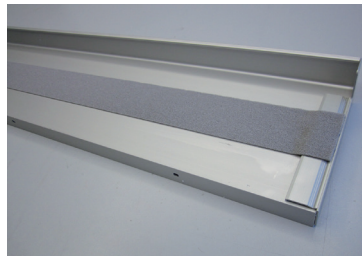

1. Auf die zu verbauende Fensterbank rückseitig, ca. 1cm von der Fassade zurückspringend das KONTEX® Drainage-Entkopplungsband aufkleben.

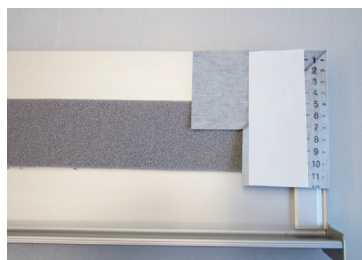

2. Die KONTEX® Drainage-Ecken entsprechend der Ausladung vom Fensterstock bis Ende Fassadendämmung ablängen. Kleberabdeckung des 20 mm Selbstklebestreifens an der kurzen, inneren Seite der Ecke entfernen und Ecken rechts und links der Fensterbank verkleben.





3. Abdeckung der Selbstklebestreifens am Eckenrücken der rechten und linken Ecke entfernen.



4. Dichtbahn mittels 20 mm Selbstklebestreifens der Oberseite (Aufdruck) an der Fensterbank ankleben.

[www.Kontex-Drainage-System.de](http://www.Kontex-Drainage-System.de)

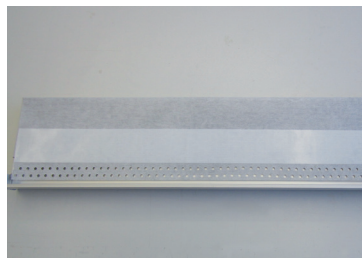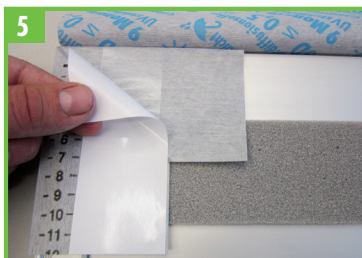

5. Von der rechten und linken Ecke die Kleberabdeckung des wasserfesten Spezialklebers am Eckenboden entfernen und Dichtbahn faltenfrei verkleben.



6. Die Fensterbank mit aufgebrachtem KONTEX® Drainage-System nun wie gewohnt montieren.

...alles ganz dicht!

# KONTEX® Drainage-System Montageanleitung



## Verarbeitung bei vorhandenem WDVS KONTEX® Drainage-Ecke rechts und links **OHNE** Selbstklebung



1. Die Lage des KONTEX® Drainage-Systems vom Fensterstock bis Außenkante Fassadendämmung einmessen.

Ist kein ausreichendes Gefälle vorhanden verwenden Sie bitte den KONTEX® Drainage-Keil.




2. Die KONTEX® Drainage-Abdichtungsbahn gerade ausrichten und mit hinterem 20mm Selbstklebestreifen am Fensterstock anbringen.

Anschließend Abdeckung des vorderen 20 mm Selbstklebestreifen abziehen.



3. Den unteren 60 mm Power- Haftklebestreifen freilegen und die KONTEX® Drainage-Abdichtungsbahn in endgültiger Position fixieren.

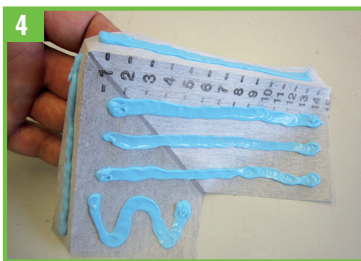

4. KONTEX® Drainage-Ecken ablängen. Die Ecke von unten und die Eckenrücken von hinten mit ausreichend Dichtstoff ausrüsten.

Die Ecken passgenau an Fensterstock und Fassadendämmung einkleben.



5. Unter der Fensterbank das KONTEX® Drainage-Entkopplungsband ca. 1cm von der Fassade zurückspringend aufkleben.



6. Die Fensterbank nun wie gewohnt montieren.

**...alles ganz dicht!**